
Штуцер передвижной

Штуцеры передвижные предназначены для установки и крепления датчиков температуры (по монтажной части) в гильзы защитные.

Проходной диаметр монтажной части устанавливаемого датчика. Материал штуцера по умолчанию 12Х18Н10.

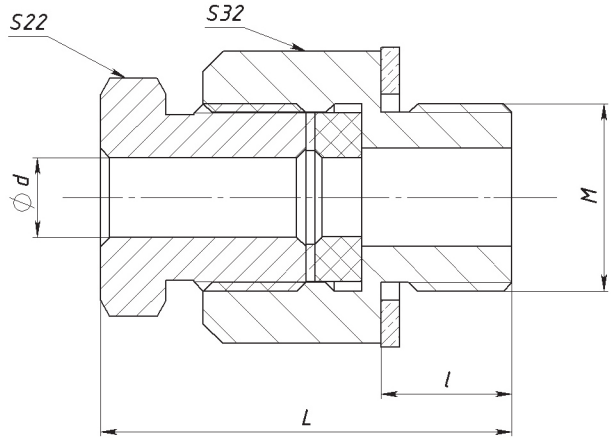

Конструкция	Параметр (обозначение)	Значение
 Штуцер передвижной	L, мм	50 max
	l, мм	14
	M	M20x1,5
	d, мм	1,5; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0
Примечание: по согласованию с заказчиком возможно изготовление с другими размерами.		

Пример обозначения при заказе

«Штуцер передвижной - 10 мм - 12Х18Н10Т»

1. Обозначение при заказе.
2. Проходной диаметр, мм.
3. Материал:
   - 12Х18Н10Т;
   - Сталь (без обозначения).